


A. Luukku auki -merkkivalo

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi:

B. Huolto-merkkivalo

C. Vesihana kiinni -merkkivalo

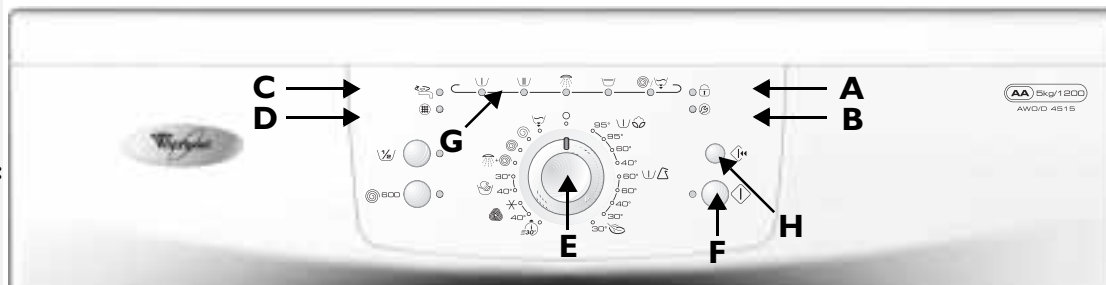

D. Puhdista pumpu -merkkivalo


















































E. Ohjelmanvalitsin

F. Käynnistys/Tauko-painike

G. Ohjelmavaiheen osoitin



H. Reset-painike

Ohjelma		Hoitoohje-merkinnät	Ohjelman kuvaus ja huomautuksia	Max. täyttö kg	Pesu- ja lisäaineet			Lisävalinnat		Linkousnopeus r/min
					Esi-pesu 	Varsinainen pesu 	Huuhteluaine 	Puoli-täyttö 	Linkousnopeuden alentaminen 	
Valkopesu ja esipesu 95 °C 			Erittäin likaiset, kulutusta ja korkeita lämpötiloja kestävät puuvilla- ja pellavatekstiilit (vuodevaatteet, pöytäliinat, puuvillapaidat jne.).	5,0	Kyllä	Kyllä				1200
Valko- ja kirjopesu 40 - 60 - 95 °C 			Normaaliliikaiset ja hyvin likaiset liinavaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne. materiaali puuvilla ja pellava.	5,0	—	Kyllä				1200
Tekokuidut ja esipesu 60 °C 			Erittäin likaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	2,5	Kyllä	Kyllä				1000 ¹⁾
Tekokuidut 30 - 40 - 60 °C 			Normaaliliikaiset puserot, paidat, haalarit jne. materiaali polyesteri (Diolen, Trevira), polyamidi (Perlon, Nylon) tai puuvillasekoite.	2,5	—	Kyllä				1000 ¹⁾
Hienopesu 30 °C 			Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot.	1,5	—	Kyllä		—		1000 ¹⁾
Pikapesu 30 °C 			Kevyesti likaantuneet ulkoiluvaatteet, materiaali puuvilla, polyester, polyamidi tai puuvillasekoitekuidut.	3,0	—	Kyllä		—		1200
Villa Kylmä - 40 °C 			Konepesun kestävät villavaatteet, joissa on Puhdasta uutta villaa -merkintä eikä nukkapintaa.	1,0	—	Kyllä		—		1000 ¹⁾
Käsinpesu 30 - 40 °C 			Pellava-, silkki-, villa- ja viskoositekstiilit, joissa on käsinpesumerkintä.	1,0	—	Kyllä		—	—	400 ²⁾
Huuhtelu ja linkous 		—	Sama kuin viimeinen huuhtelu ja loppulinkous valko- ja kirjopesuohjelmassa.	5,0	—	—				400 ²⁾
Linkous 		—	Pitkä linkous. Sama kuin valko- ja kirjopesuohjelmassa.	5,0	—	—	—	—		1200
Hellävarainen linkous 		—	Linkoa pyykkiä hellävaraisesti. Hellävarainen linkous on sama kuin villapesussa.	1,0	—	—	—	—		1200
Tyhjennys 		—	Vesi tyhjennetään lopuksi ilman linkousta.	—	—	—	—	—	—	1000 ¹⁾

* valinnainen / Kyllä : annostele aine

¹⁾ Ohjelman linkousnopeus on vain 1000 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.²⁾ Ohjelman linkousnopeus on vain 400 kierrosta minuutissa vaatteiden käsittelyn helpottamiseksi.



KULUTUSTIEDOT

Ohjelma	Lämpötila (°C)	Täyttömäärä (kg)	Vesi (l)	Sähkönkulutus (kWh)	Keskim. ohjelman kesto (tuntia : minuuttia)*
Valko- ja kirjopesu	95	5,0	49**	1,90	2:00
Valko- ja kirjopesu***	60	5,0	44	0,95	2:20
Valko- ja kirjopesu	40	5,0	44	0,60	2:00
Tekokuidut	60	2,5	50**	0,70	1:30
Tekokuidut	40	2,5	45	0,55	1:15
Hienopesu	30	1,5	50	0,50	0:45
Pikapesu	30	3,0	40	0,40	0:30
Villa	40	1,0	55	0,60	0:45
Käsinpesu	40	1,0	45	0,60	0:40
Käsinpesu	30	1,0	45	0,50	0:40

Kulutus on mitattu standardin IEC/EN 60 456 mukaisissa normaaliolosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat vaihdella veden paineen ja lämpötilan, pesukoneen täytön ja pesuohjelman mukaan.

* jäljellä olevan pesuajan näytössä näkyvä aika voi poiketa taulukossa annetuista arvoista, koska pesukone ottaa huomioon todelliset olosuhteet.

** Pesukone laskee veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.

*** Energiatarran viiteohjelma.

ANNOSTELE PESUAINE, SULJE LUUKKU JA VALITSE OHJELMA

Annostele pesuaine taulukon etusivun ja käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Sulje luukku ja käännä **ohjelmanvalitsin** haluamasi pesuohjelman ja lämpötilan kohdalle. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo vilkkuu.

VALITSE HALUAMASI LISÄVALINNAT

Valitse haluamasi lisävalinnat niiden painikkeilla. Vastaava merkkivalo syttyy.

Jos pesuohjelma ja lisävalinta tai -valinnat eivät ole yhteensopivia, merkkivalot sammuvat automaattisesti. Kone peruuttaa yhteensopimattomat valintayhdistelmät automaattisesti.

Puolitäyttö-painike

- Alentaa veden kulutusta varsinkin huuhteluissa.
- Sopii erityisen hyvin vähän likaiselle pyykille ja vajaille koneellisille (enintään 3 kg).

Linkousnopeuden alennus

- Alentaa automaattisesti valittua maksimilinkousnopeutta tekstiilien hellävaraisempaa käsittelyä varten.

OHJELMAN KÄYNNISTYS

Avaa vesihana ja paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta. **Käynnistys/Tauko**-painikkeen viereinen merkkivalo syttyy. Ohjelmavaiheen osoitin liikkuu vasemmalta oikealle näyttäen parhaallaan käynnissä olevan ohjelmavaiheen: pesu, huuhtelu, linkous/tyhjennys.

Kun ohjelmavaihe on päättynyt, sen merkkivalo sammuu.

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO

Ennen ohjelman käynnistymistä ja ohjelman päättymisen jälkeen, luukun merkkivalo ilmaisee, milloin luukun voi avata. Kun pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna eikä sitä saa yrittää avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen ennen ohjelman päättymistä (reset).

PUNAISET MERKKIVALOT

Huolto

Jos Huolto-merkkivalo syttyy, syynä voi olla jonkun sähkökomponentin vika. Lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritysopas. Jos häiriö ei poistu, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Vesihana kiinni

Koneeseen ei tule lainkaan vettä, tai vettä tulee liian vähän. Avaa vesihana. Jos merkkivalo palaa vieläkin, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Vianmääritys.

Puhdista pumppu

Pesukone ei tyhjennä vettä. Tarkista, onko tyhjennysletku mutkalla tai kaipaako sihti puhdistamista. Jos sihti on likainen, lue ohjeet käyttöohjeen kohdasta Nukkasihdin irrottaminen.

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

- Mikään ohjelmavaiheen osoittimen merkkivalo ei pala, ja Luukku auki -merkkivalo syttyy.

1. Käänä ohjelmanvalitsin Off/O-asentoon.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄVALINTOJEN MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

1. Keskeytä ohjelma painamalla **Käynnistys/Tauko**-painiketta. Merkkivalo vilkkuu.
2. Valitse uusi ohjelma (ja lämpötila), haluamasi lisävalinnat ja muuta halutessasi linkousnopeutta.
3. Paina **Käynnistys/Tauko**-painiketta uudestaan. Uusi ohjelma käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN ENNEN SEN PÄÄTTYMISTÄ (RESET)

Reset-painike peruuttaa ohjelman ennen sen päättymistä.

- Paina **Reset**-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Vesi tyhjentyä ennen kuin luukun voi avata.